




Pflegebad:

Detail Montageplan Bodenanschluss für die Pflegewanne Aurelia.

Die Bodenplatte mit Anschlussstutzen wird vorab zugesendet, damit diese im Estrich eingearbeitet werden kann. (siehe Bild)

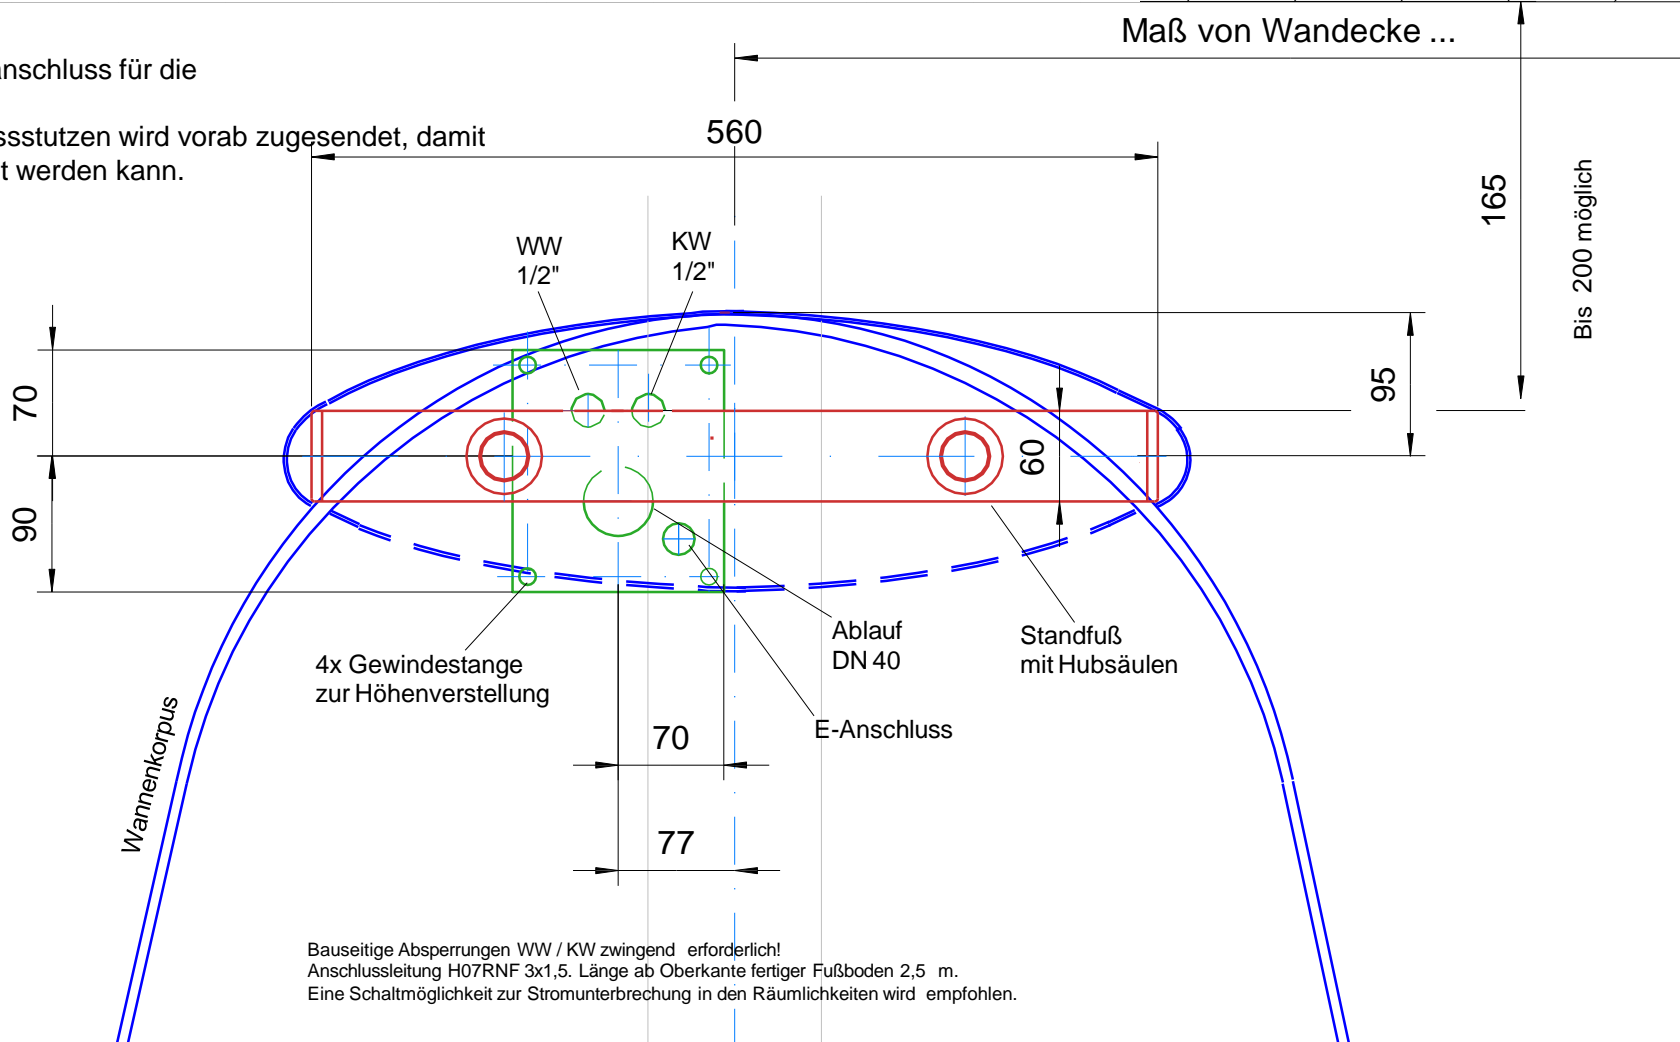

- Abwasserrohr HT 40 bodenbündig Oberkante fertiger Fußboden.
- Anschluss WW/KW Rohrnippel Halbzoll 60 mm über Oberkante fertiger Fußboden.
- Kabelauslass bodenbündig mit Anschlussleitung H07RN-F 3x1,5, Länge 2,5 m ab Oberkante fertiger Fußboden.
- Die 4 Gewindestangen müssen bündig an der Fixiermutter der Bodenplatte abgetrennt werden.

Aus optischen Gründen sollte die Anschlussplatte komplett überfließt, ausgefugt, vergossen etc. werden. Wie aus der techn. Zeichnung ersichtlich ist, deckt der Standfuß mit Verkleidung die Installationsplatte nicht vollständig ab.

Eine Abdichtung der Anschlussplatte muss bauseits erfolgen, da wir keine Fachfirma für Abdichtungen sind. Laut unserem Wissenstand erfolgt eine Abdichtung auf dem Estrich mit 2-Komponentenmaterialien, bevor mit Fliesenarbeiten begonnen wird.


Maßstab 1:5

23.01.2017

MK Bad & Pflegesysteme GmbH

Hochfellnstraße 11
83233 Bernau
Telefon +49 (0) 8051/7462
Telefax: +49 (0) 8051/970235
Info@bad-
pflegesysteme.de
www.bad-
pflegesysteme.de

Aurelia Hubwanne - Anschlussplan - Bodenanschluss verdeckt

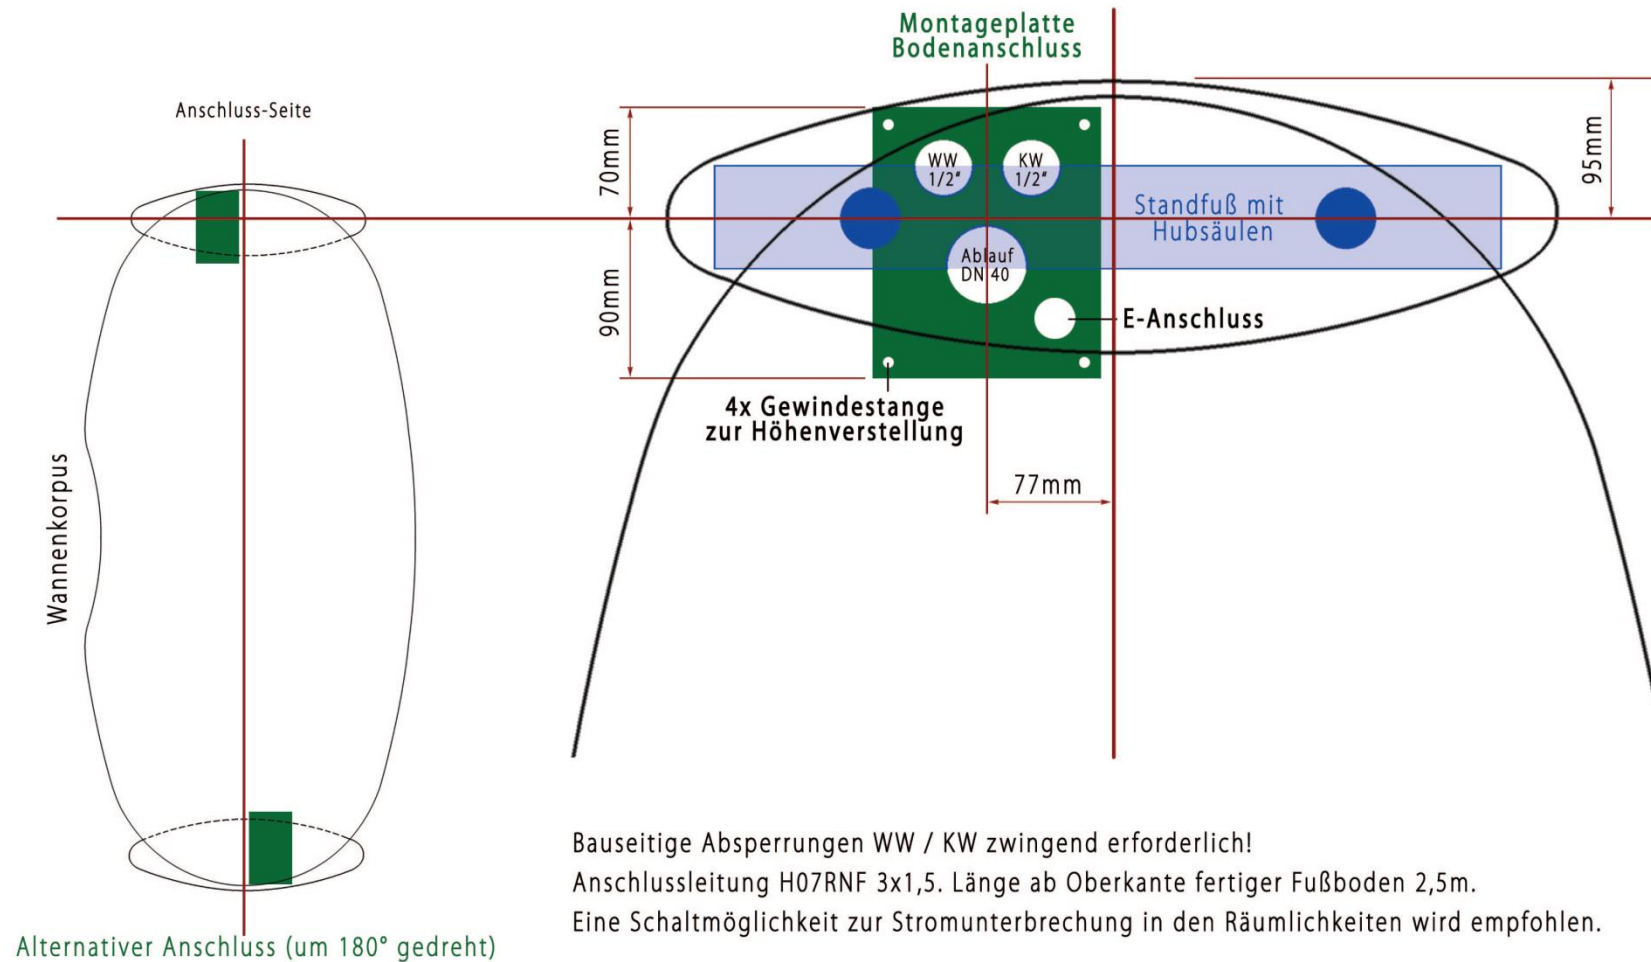

Detailansicht Montageplatte

